

胎压气嘴接口直径判断方法

气嘴接口直径一般分两种：8mm 和 10mm。



此处宽度和气嘴大小一样的是 10mm

此处宽度比气嘴小的是 8mm



使用普通矮螺母可以一拧到底的
或没有螺母的是 8mm

使用普通高螺母，拧掉后分两层螺
纹的是 10mm

突破者 M2 内置胎压操作指引

一、安装内置胎压气嘴

- 1、到有补胎业务的维修店安装内置胎压气嘴；
- 2、给安装好内置胎压气嘴的轮子做动平衡；
- 3、把轮子安装回摩托车。

二、绑定胎压：

- 1、完全开机后，点击胎压：



- 2、选择车轮数量，



- 3、点击绑定传感器，



- 4、选择绑定前轮，点击**前轮**再点击**确定**，出现等待标志, 然后给前轮打气或放气，




- 5、设备胎压界面显示出前轮的气压和温度，则表示前轮绑定成功：



6、按照前轮的流程绑定后轮：



7、绑定成功后返回主页面：看到胎压正常显示：

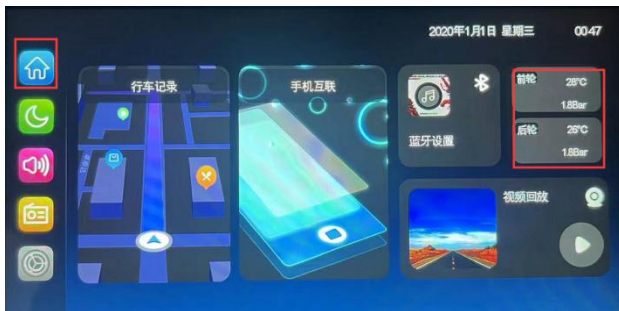

• 调整低压高压报警值：

点击低压报警值和高压报警值的箭头根据车辆实际的胎压要求自行设定报警值：



• **解除绑定：**当不再需要安装胎压的时候（如果不解除绑定只是拆下传感器则会经常弹窗低压报警）或者胎压显示异常等原因可以解除绑定重新绑定进行恢复；

1、点击绑定传感器图标；2、点击解除绑定，点击确定；3、胎压传感器全部解绑；显示状态为未绑定；



如果需要重新绑定则按照绑定流程重新绑定。