



BREAK OUT
突破者

突破者 M2（OTA）远程升级操作说明

操作步骤：

登录 APP—更多—固件升级—下载固件—检测固件版本—升级固件


注意事项：1. M2 远程升级车机固件版本需 1230 及以上。

2. 检测固件版本时需连接 M2 车机 WiFi。

3. 升级过程中，请务必保证设备供电正常，否则容易导致设备固件损坏。

详细操作介绍：

1、打开突破者 APP 并登录 M2 账号

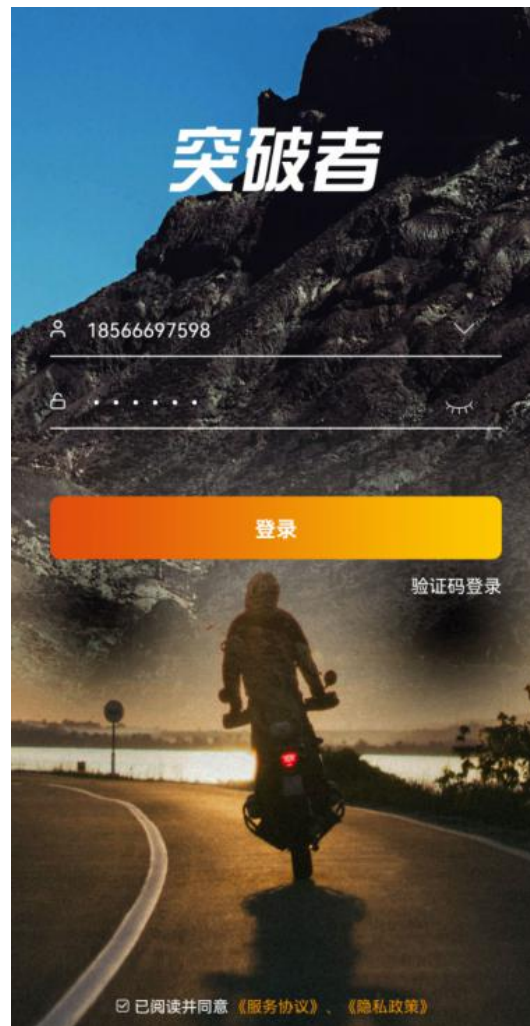




2、操作：首页-更多-固件升级



有多个设备的用户
点此进去选择
对应设备 ID

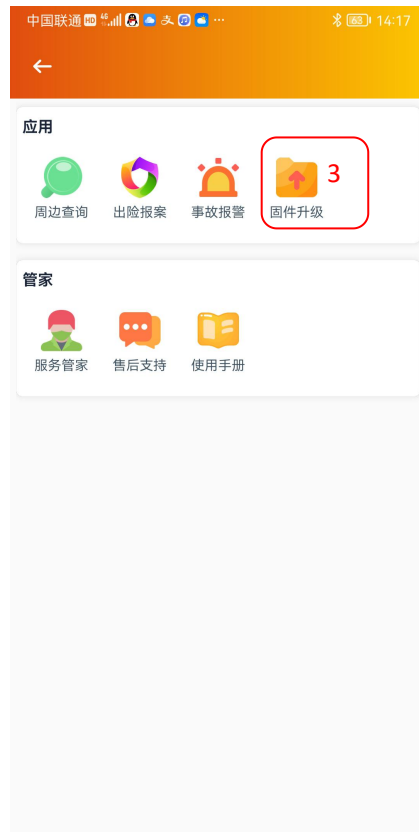

3、固件升级：点击下载，进度条结束，下载成功（手机本地）




4、检测固件版本：检测固件版本时需连 M2 车机 WiFi（打开 M2 手机互联，点“WIFI 视频”，按屏幕提示名称连接 WIFI。如果在投屏中，需要先断开投屏，再点进“WIFI 视频”）



注：M2 只支持一种手机互联方式，换言之连了 Carplay、Hicar、Carlife+ 的话，必须先断开连接，才能选择释放车机 WiFi



手机按上图提示的 WIFI 名称和密码，手机连接 M2 的 WIFI，然后返回突破者 APP。

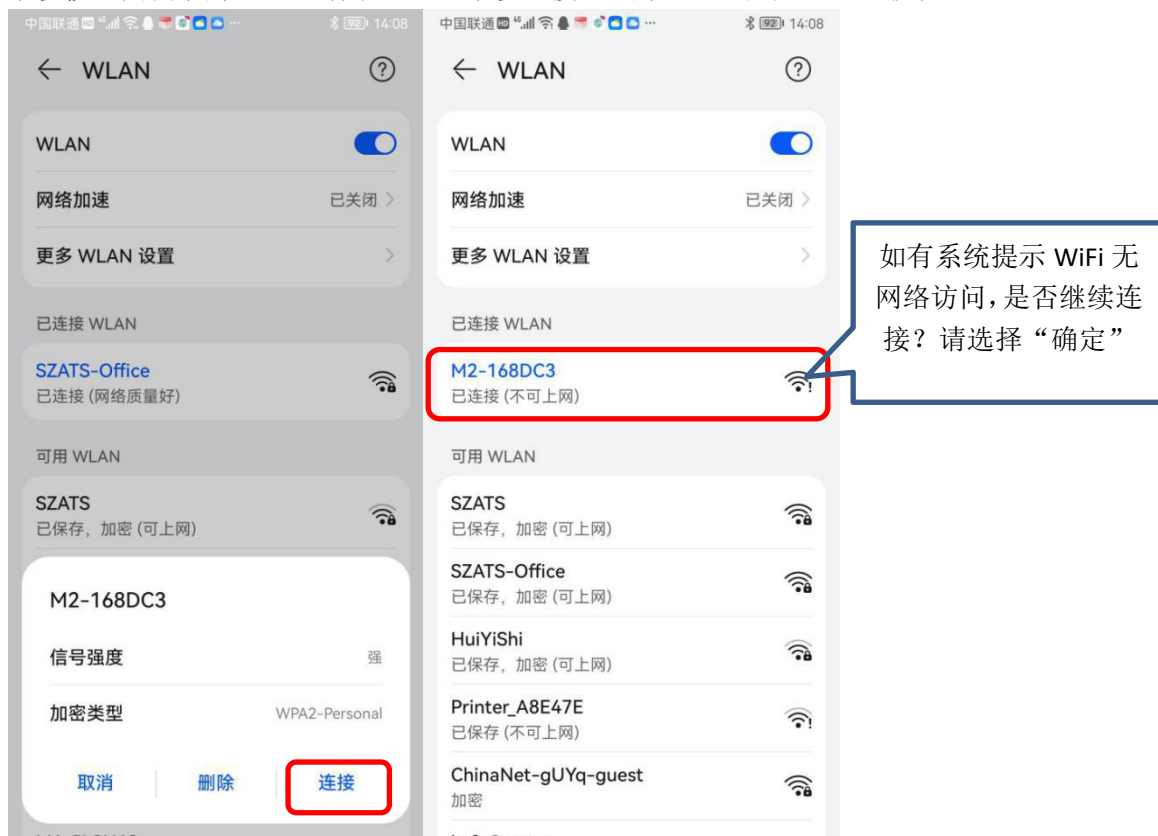


点“检测固件版本”，然后显示现固件版本号。





5、升级固件：点上图“升级固件”，之前下载的固件则传输到 M2 的 TF 卡上（如果 M2 上没有卡，APP 上会提示，此时插上 TF 卡，重点“升级固件”）

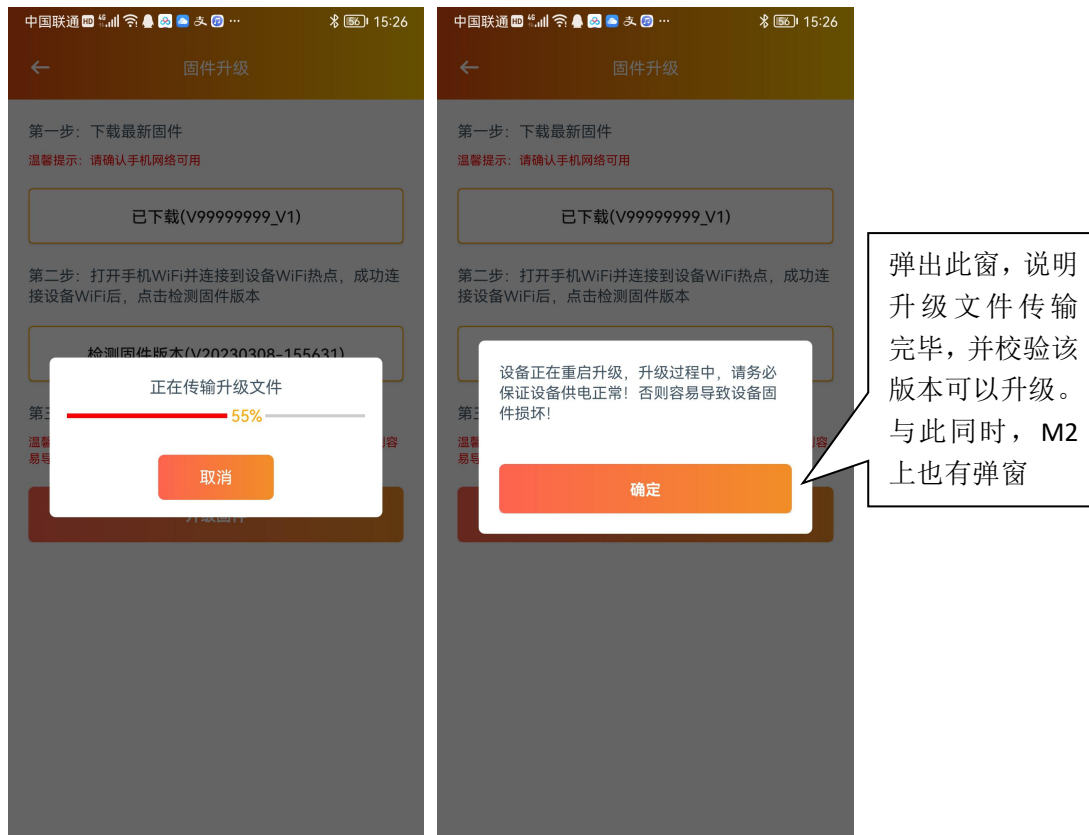


M2 接收完升级文件，有以下升级弹窗，点“确定”进入重启并升级，升级过程不能断电（或熄火关 ACC）








BREAK OUT
突破者

第一次自动重启，升级 Part A

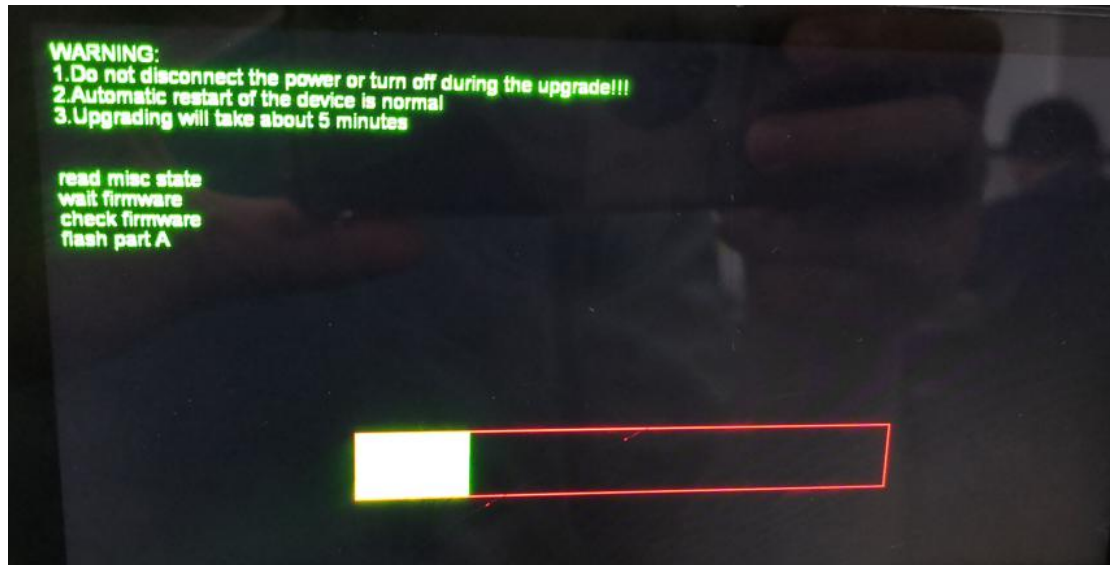


Part A 升级完，自动重启第二次，然后升级 Part BCD

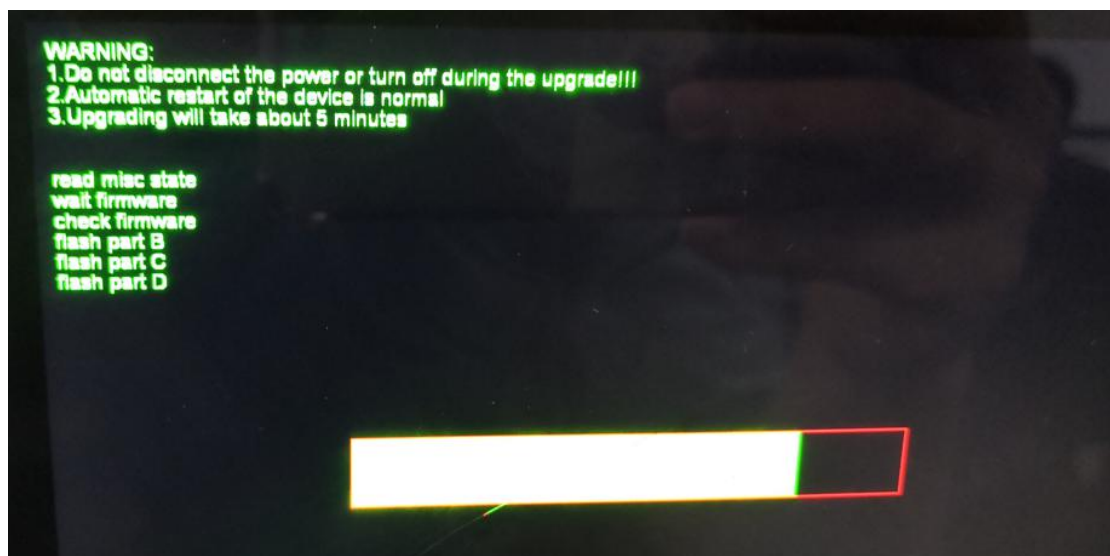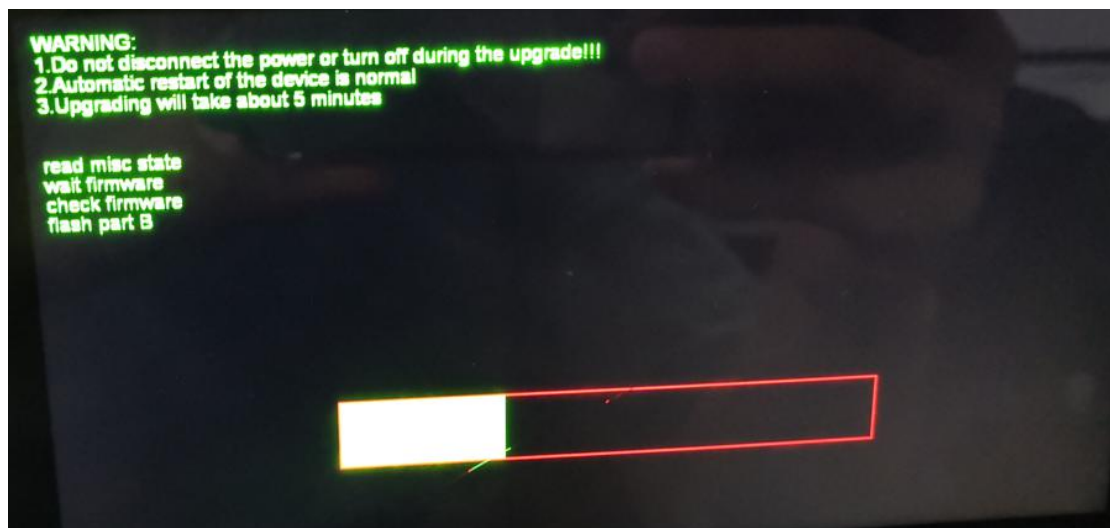

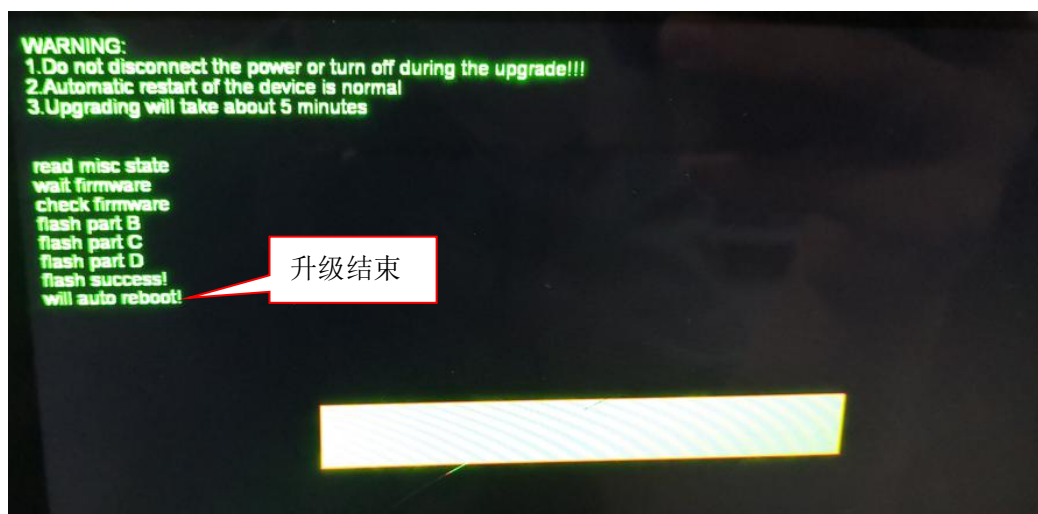

升级结束，第三次自动重启，开机后弹窗提示“恭喜升级成功，新版本为：XXXXXXXXXX”，M2 回到正常使用状态。

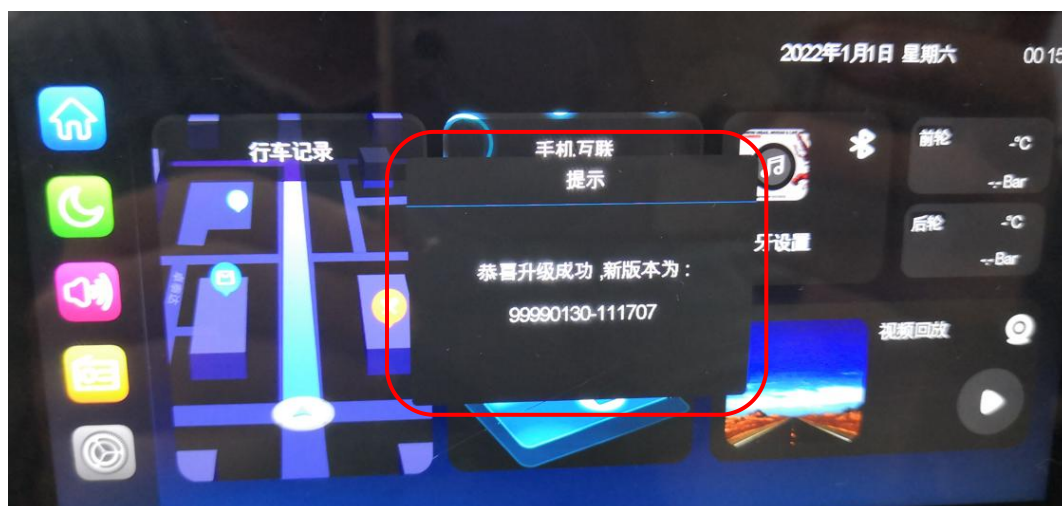

点系统设置-固件版本，也可以查看是否已升级至 APP 上下载的最新版本

