



突破者导航—安卓手机投屏操作指导

1、投屏条件：

- (1) 已注册 M2 账号，并登录；
- (2) M2 固件版本为 20230322 版本以上；
- (3) 突破者手机 APP 版本 1.2.8 版本以上，定位权限需要设置为“始终允许”（详见第 7 点）。

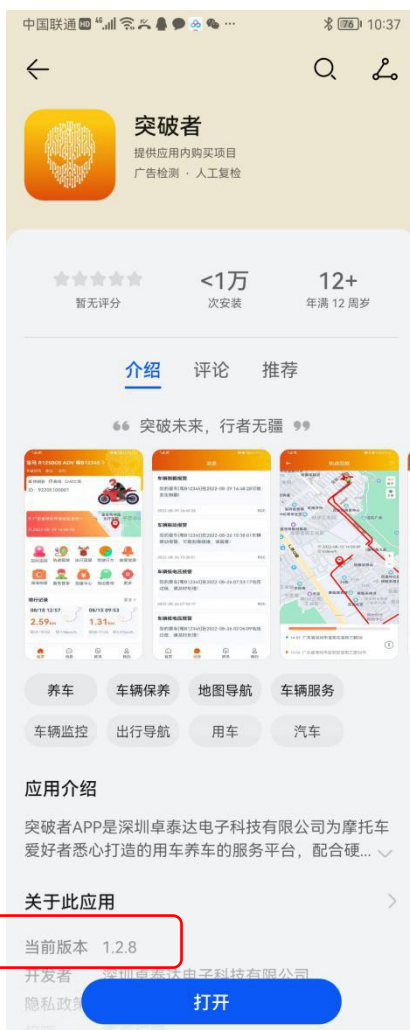

2、安卓手机登录突破者账号，并选择 M2 设备 ID（只有一个 M2 突破者设备，默认是 M2 设备 ID，不操作此步骤）。M2 的突破者 APP 首页如图所示，底部最中间的是“突破者导航”图标。

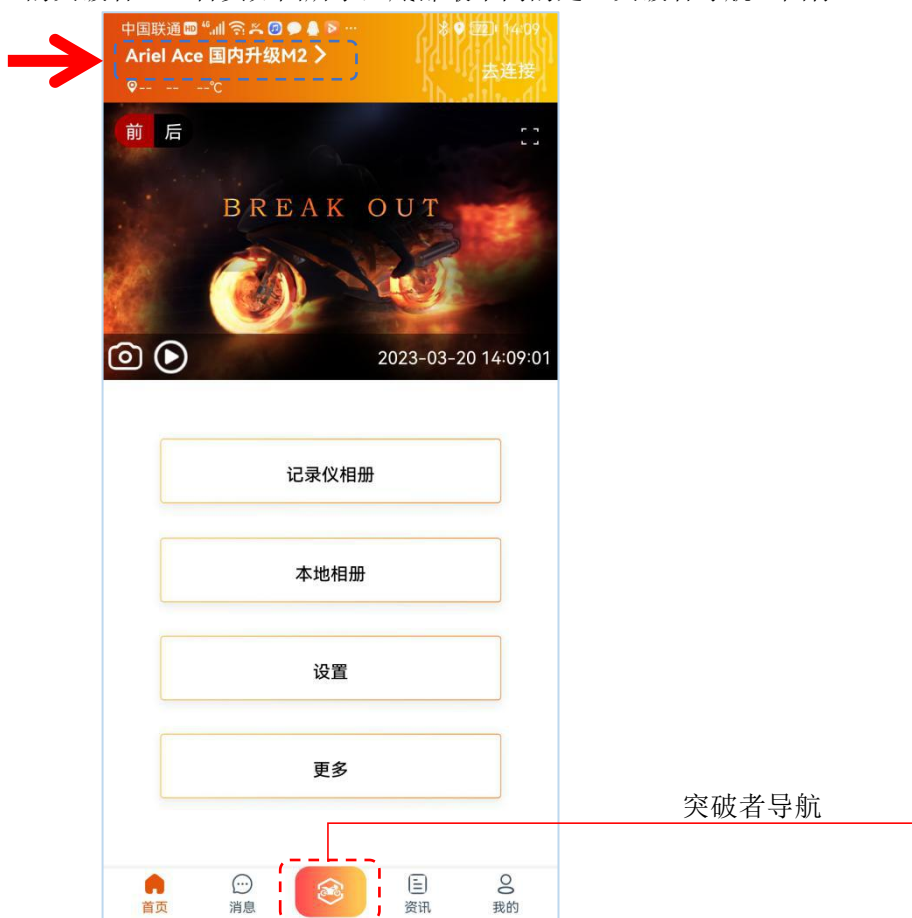



3、M2 主机操作：点进“手机互联”-“突破者导航”，然后按主机屏幕上的提示“连接步骤”操作。





- 手机突破者导航操作：查找目的地-规划路线-导航投屏（如需手动结束，点退出投屏/退出导航）

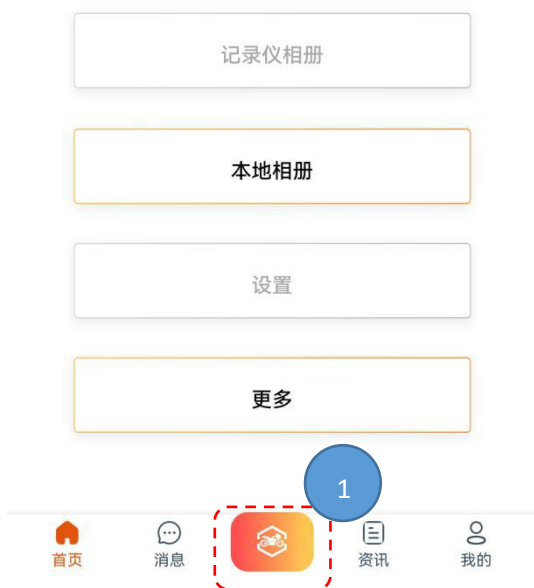

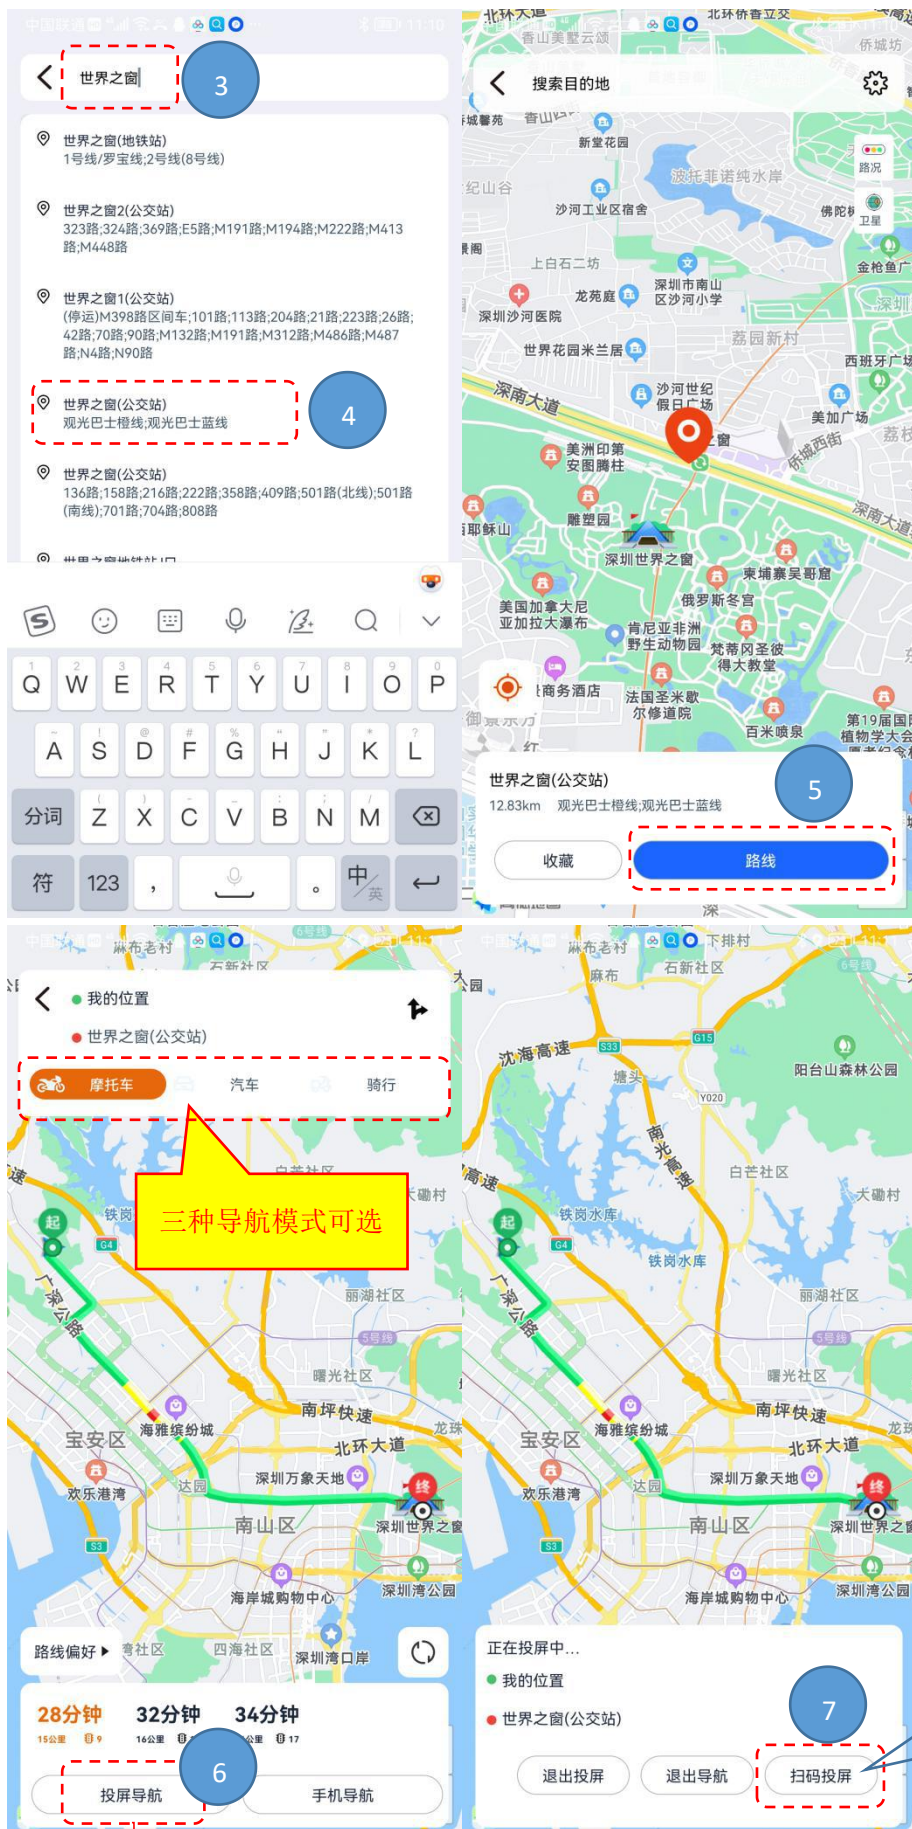

第二次及后续投屏只需要点“投屏导航”，则自动投屏



4、手机突破者导航后台运行或锁屏状态，骑行中途休息后，着车-M2 开机-导航自动投屏（无需任何操作）。



5、如手机给多台 M2 投屏过突破者导航，手机只记忆最后连接的那台 M2；如需给之前连接的 M2 投屏，请扫码投屏。

6、突破者 APP 在安卓手机系统的设置（防止自动停止后台运行）：系统设置-搜索栏文字搜索“电池”-电池-往下找到并点进“突破者”-启动（耗电）管理-关闭自动管理，设为允许后台自启动、允许后台运行（注：不同品牌手机的设置菜单会有细微差别，请以实际操作为准。以下配图以华为/荣耀手机为例）



返回“电池”设置界面，进入更多电池设置，打开休眠时始终保持网络连接：



注：小米/红米手机：系统设置-省电与电池-突破者-应用信息-省电策略-无限制；
VIVO 手机：系统设置-电池-后台耗电管理-突破者-允许后台高耗电；
OPPO 手机：系统设置-电池-应用耗电管理-突破者-允许完全后台行为。

7、定位权限设置为“始终允许”：

方法一：刚安装“突破者”APP 并打开时，手机系统弹窗“位置信息权限授权”，点“始终允许”；

方法二：手机系统设置-应用和服务（或直接搜索“应用管理”）-应用管理-突破者-权限-位置信息-始终允许

