

M3 突破者导航互联操作指导

1、打开手机突破者 APP 并登录 M3 账号，点开首页最下方中间的突破者导航（摩托车图标），输入目的地，选择驾车方式，规划好导航路线，点车机导航，提示操作成功为规划信息已推送。






2、M3 收到手机突破者 APP 推送的路径规划信息，屏幕自动跳转到突破者导航界面，选择合适路线方案，点击“开始导航”。





注：1、M3 关机状态，手机突破者 APP 也可以推送车机导航信息，M3 开机后会自动接收并加载线路规划；
2、M3 任意界面都可以推送车机导航信息，然后自动跳转到突破者导航。

3、突破者导航设置（车牌限行、自动背光等）：

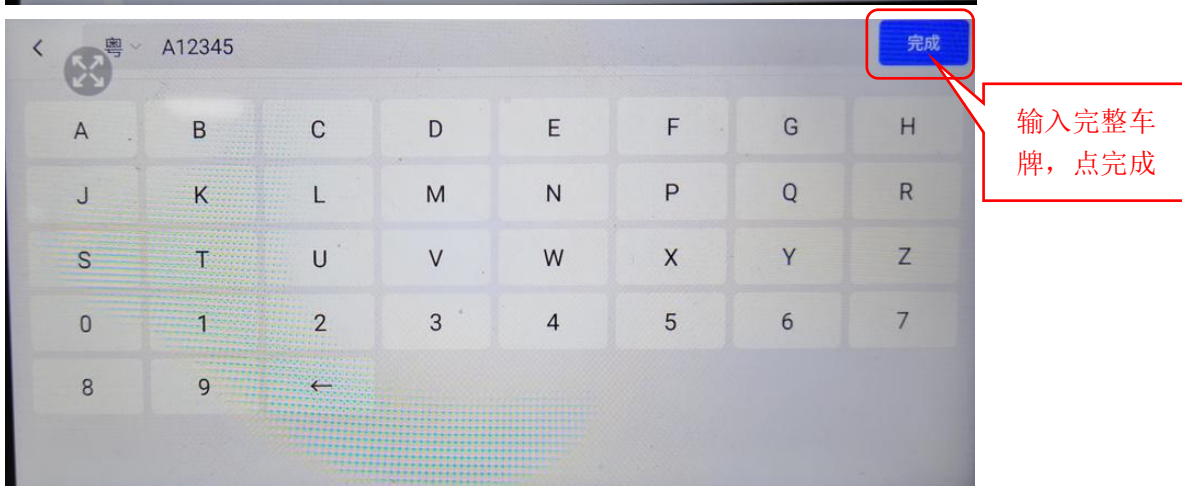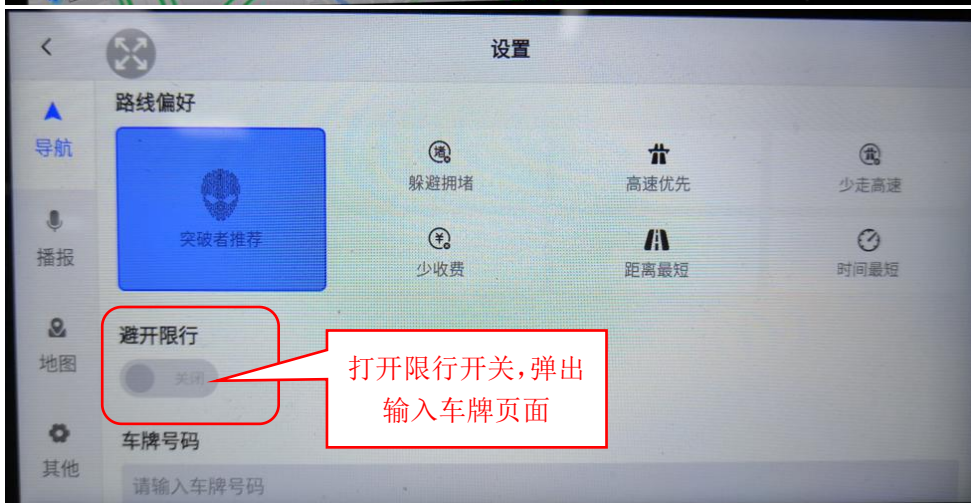

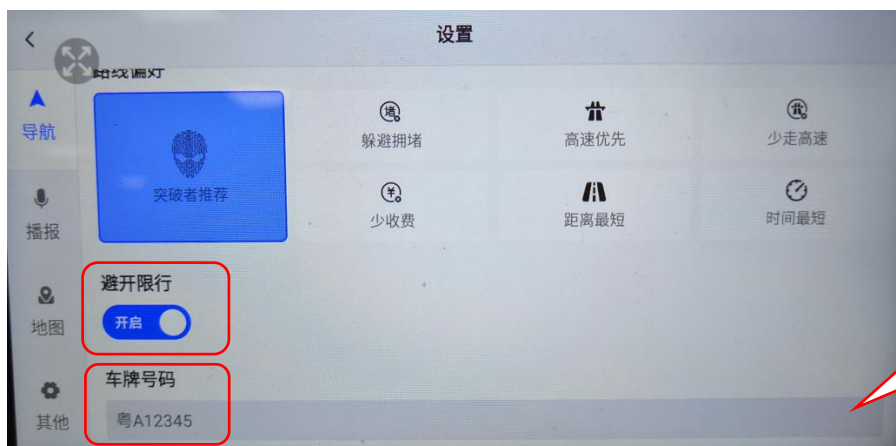

播报与地图的设置按自身需求设定：

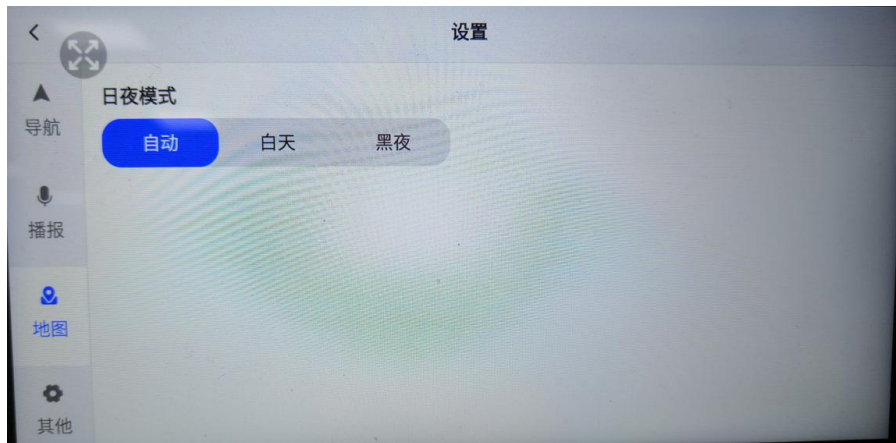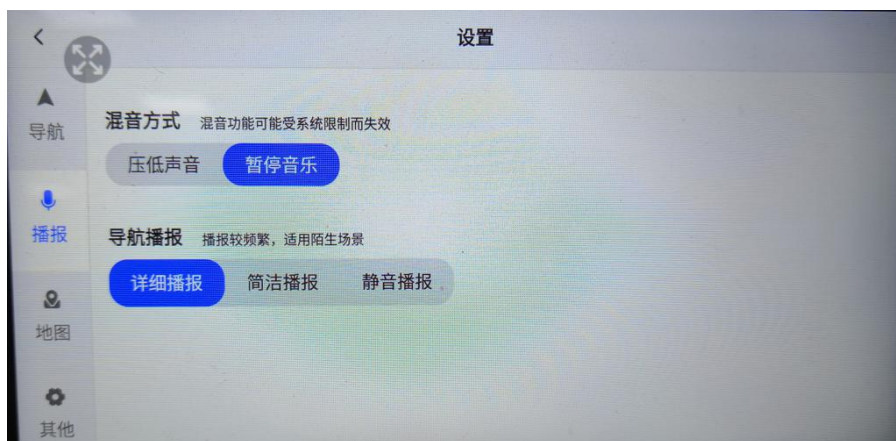

4、突破者导航的版本更新：

- (1)、每当有新版更新时，进入突破者导航时就会有弹窗提示更新，点确定即可更新；
- (2)、提示更新时没有操作，想手动检查更新时，进入第 3 点图上的“齿轮标”设置，点其他-关于-检测更新，此时若有新版，则有弹窗更新。

